




Z5427 44S Backbox

Montageanleitung 1.1 de

Lieferumfang

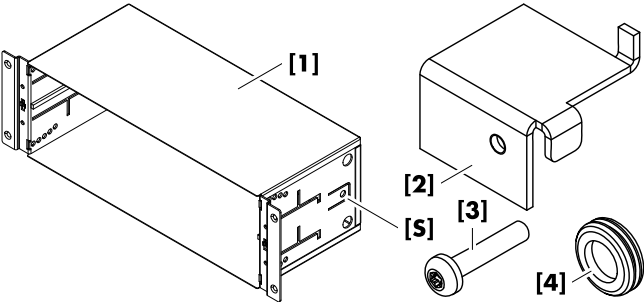


Pos.	Stck.	d&b Code	Beschreibung
[1]	1	Z5427	d&b 44S Backbox Leergewicht: 2.6 kg Gewicht mit Lautsprecher: 6.2 kg
einschließlich:			
[2]	4	Montageklammer	
[3]	4	Torx-Schraube T25, M5 x 30	
[4]	2	Kabeldurchführung	
[5]	Befestigungspunkt für zweite unabhängige Sicherung		
	D2633.DE .01 Montageanleitung		

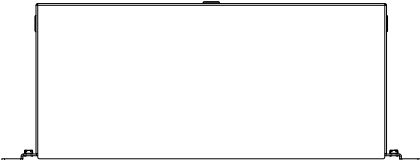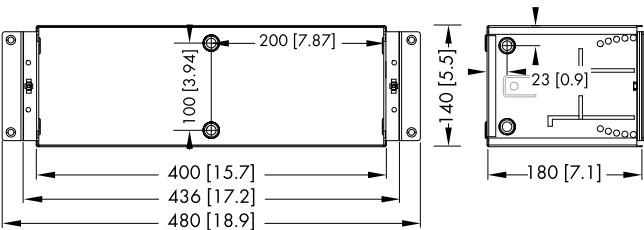


Z5427 Maße in mm [Zoll]

Ausschnitt

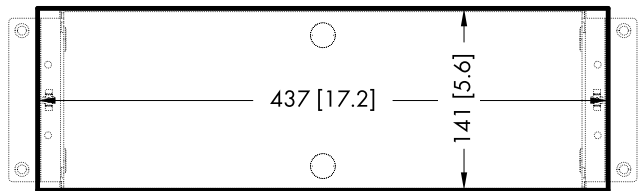



Wandstärke/Einbautiefe

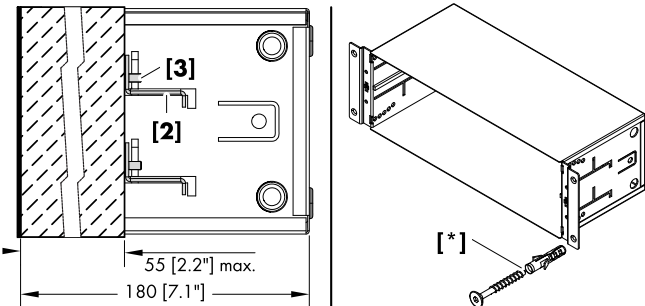

[*] Nicht im Lieferumfang enthalten

- **Trockenbau:**
Bei Wandstärken von bis zu 25 mm die mitgelieferten Montageklammern [2] und Torx-Schrauben [3] verwenden.
Bei größeren Wandstärken von bis zu 55 mm entsprechend geeignete Schrauben verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).
- **Massivbau:**
Äußere Montagelaschen und geeignetes Befestigungsmaterial verwenden [*](nicht im Lieferumfang enthalten).


Befestigung der Montageklammern

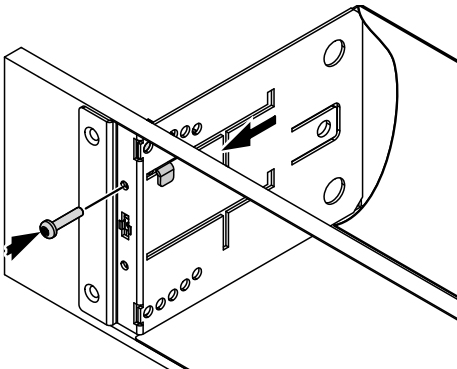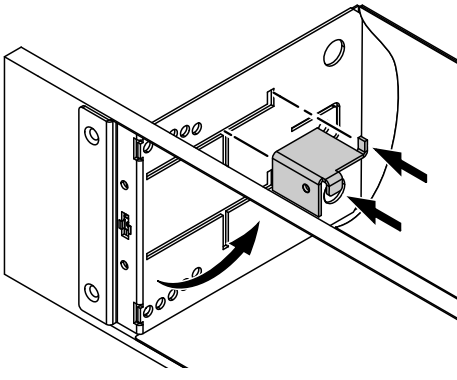

Z5427 44S Backbox


Montageanleitung 1.1 de

Einbau des 44S Lautsprecher, versenkter Einbau Befestigungspunkte (↗) und Befestigungsschrauben [*]

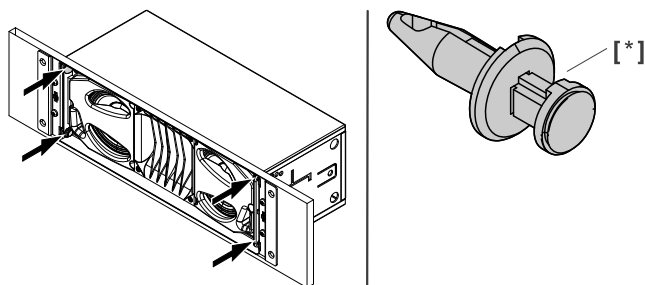

[*] 4 x Befestigungsschrauben im Lieferumfang des Lautsprechers enthalten

Einbaurichtung und Winkelbereiche

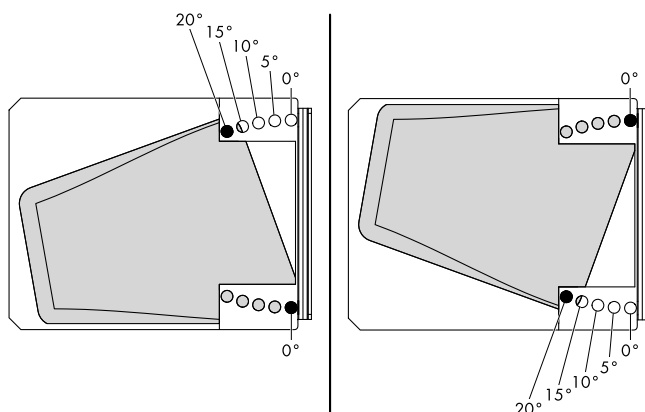

Einbaureihenfolge - Neigungswinkel


Uptilt

1. Setzen Sie zuerst zwei Befestigungsschrauben in die unteren 0° Lochpositionen ein.
2. Setzen Sie dann zwei Befestigungsschrauben in die oberen Lochpositionen für den gewünschten Neigungswinkel ein.


Downtilt

1. Setzen Sie zuerst zwei Befestigungsschrauben in die oberen 0° Lochpositionen ein.
2. Setzen Sie dann zwei Befestigungsschrauben in die unteren Lochpositionen für den gewünschten Neigungswinkel ein.


Beispiel: 10° Downtilt

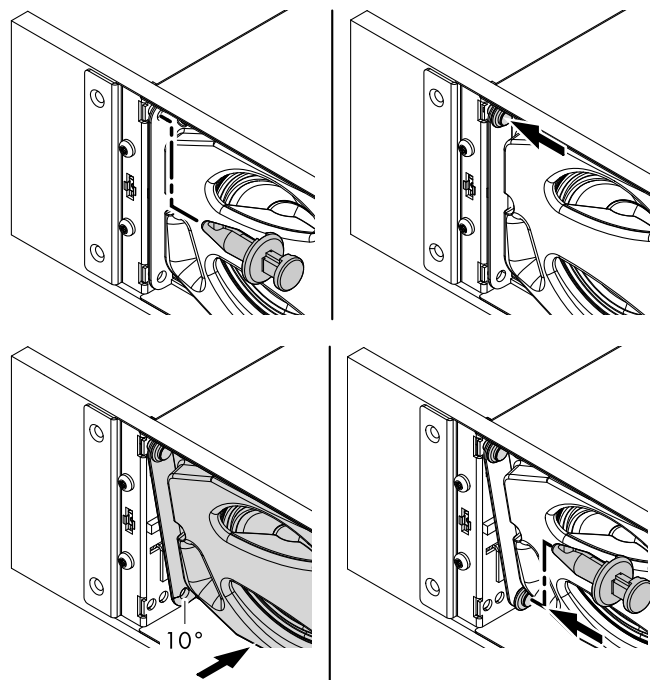

Z5428 44S Backbox Gitter (Abdeckgitter)

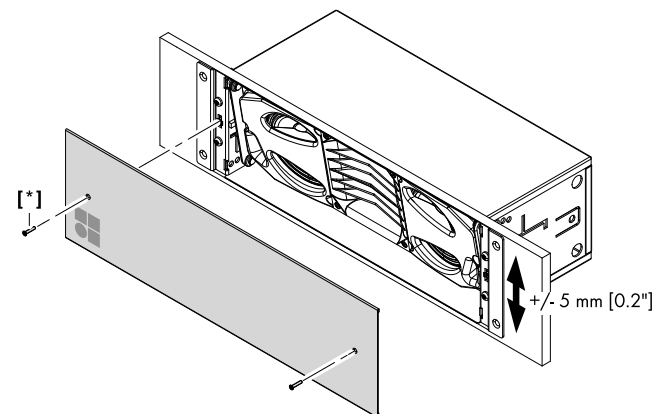

[*] 2 x Torx T10, M3 x 15 Tuflock im Lieferumfang des Abdeckgitters enthalten

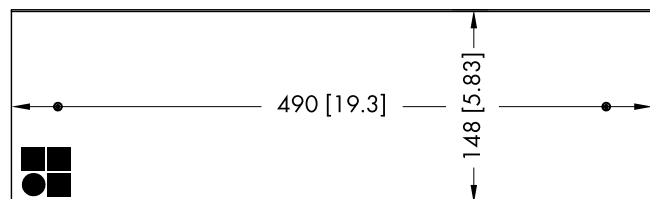

Z5428 44S Backbox Gitter, Maße in mm [Zoll]