
SL

E7494
Rigginghandbuch
1.4 de

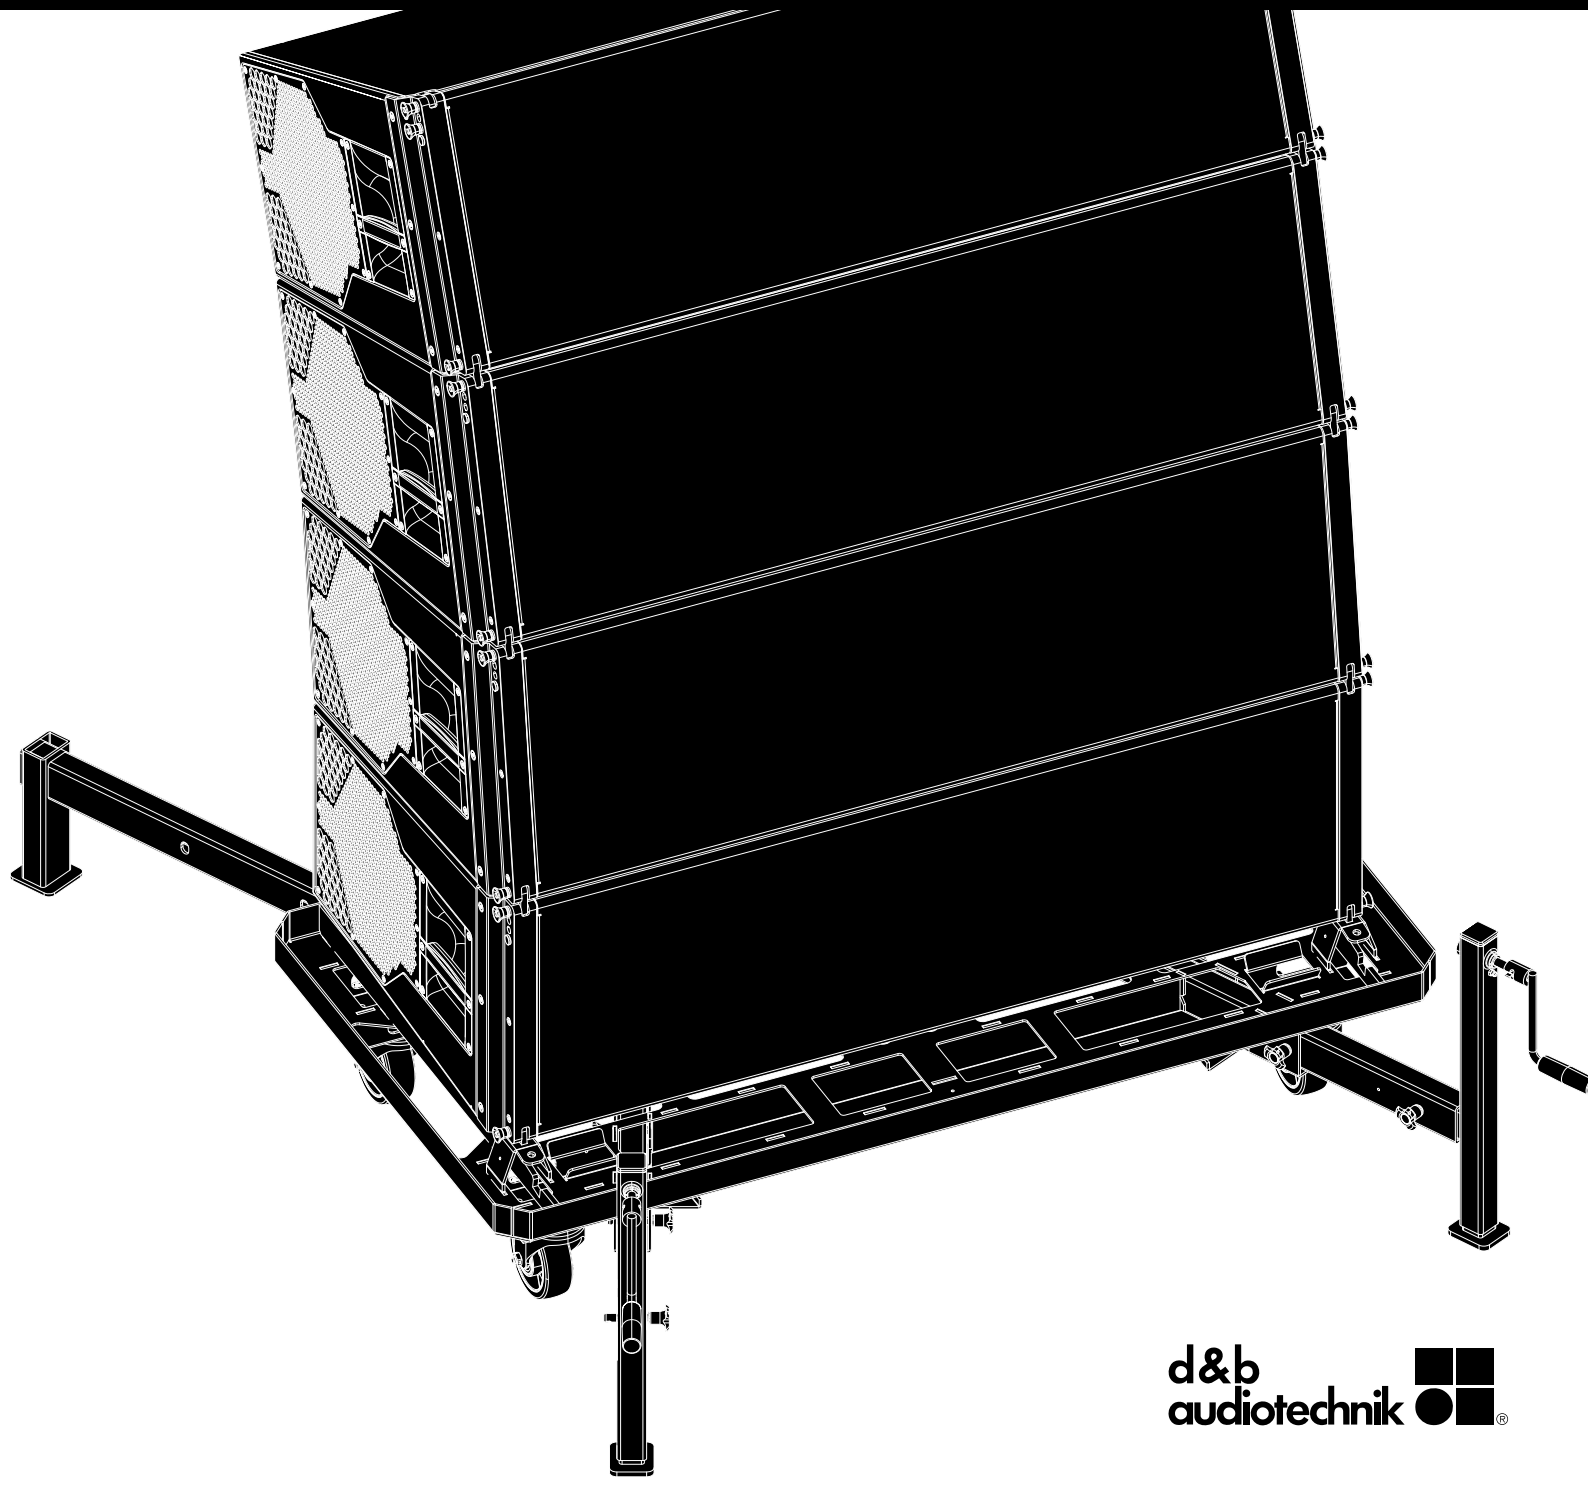

d&b audiotechnik

Hinweise zu dieser Dokumentversion
Alle Vorgängerversionen dieses Dokuments verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Version 1.4:
Strukturelle und terminologische Anpassungen.

Allgemeine Informationen

E7494 Rigginghandbuch

Version: 1.4 de, 07/2023, D2736.EN .01

Copyright © 2023 by d&b audiotechnik GmbH & Co. KG; alle Rechte vorbehalten.


Bewahren Sie dieses Dokument beim Produkt oder an einem sicheren Ort auf, um es bei zukünftigen Fragen zur Hand zu haben.

Die jeweils aktuellste Version dieses Dokuments steht auf der d&b Internetseite zum Download zur Verfügung.

Wenn Sie das Produkt wiederverkaufen, geben Sie dieses Dokument an den neuen Besitzer weiter.

Arbeiten Sie als Verleiher mit d&b Produkten, weisen Sie Ihre Kunden auf die jeweiligen Dokumente hin, und fügen Sie diese den Geräten und Systemen bei. Sollten Sie zu diesem Zweck zusätzliche Handbücher benötigen, ordern Sie diese bitte bei d&b.

d&b audiotechnik GmbH & Co. KG
Eugen-Adolff-Str. 134, D-71522 Backnang,
T +49-7191-9669-0, F +49-7191-95 00 00
docadmin@dbaudio.com, www.dbaudio.com

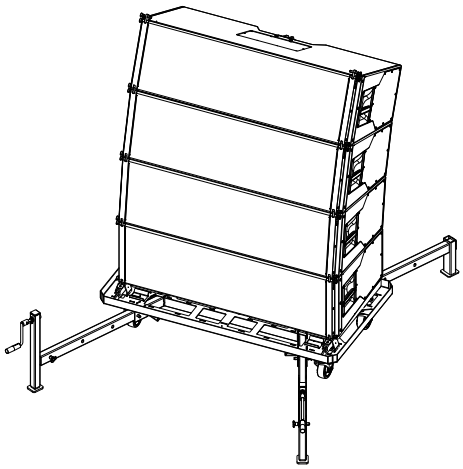

1.1 Bestimmungsgemäßer Einsatz

WARNUNG!
Mögliche Gefahr von Personen- und/oder Sachschäden.

Groundstacks müssen immer gegen Verrutschen und mögliches Umkippen gesichert werden.


Beachten Sie die erlaubte Gesamtzahl an Lautsprechern.

In Verbindung mit SL-Serie Groundstacks aus GSL8/GSL12 oder KSL8/KSL12 Lautsprechern dienen die E7494 SL Outrigger als standfester Groundsupport. Zur Ausrichtung der vertikalen Neigung des gesamten Groundstacks stehen zwei Outrig-Stangen mit Kurbelfuß zur Verfügung.

Zu diesem Zweck ist das entsprechende Touring Cart mit entsprechenden Aufnahmen unten an jeder Ecke ausgestattet.

Sobald sich das Stack in seiner Betriebsposition befindet, müssen die Outrigger am Cart angebracht werden.

> **Hinweis:** Für den Aufbau von Groundstacks beachten Sie bitte das GSL/KSL Rigginghandbuch, welches mit den GSL/KSL Flugrahmen mitgeliefert wird oder von der entsprechenden Produseite unter www.dbaudio.com heruntergeladen werden kann.

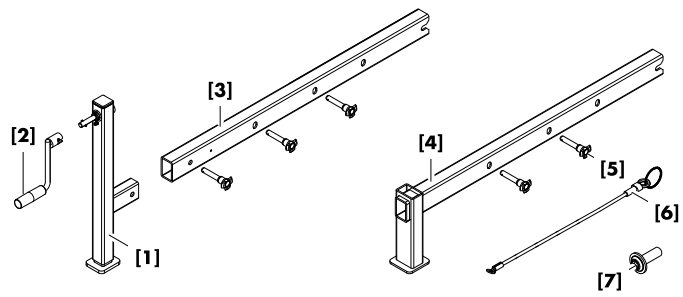


1.2 Lieferumfang

Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand.

Die E7494 SL Outrigger werden mit folgenden Systemkomponenten ausgeliefert:


Pos.	Stck.	Beschreibung
[1]	2	Kurbelfuß
[2]	2	Abnehmbare Kurbel
[3]	2	Outrig-Stange für Kurbelfuß
[4]	2	Outrig-Stange mit fester Basis
[5]	10	Steckbolzen 12 x 50mm
[6]	10	Stahlseil zur Anbringung an den Steckbolzen
[7]	10	Torx-Schraube T20 (M4 x 8 mm - selbstschneidend) zur Befestigung der Stahlseile an den entsprechenden Lochpositionen der Outrig-Stange für den Kurbelfuß und das Touring Cart.

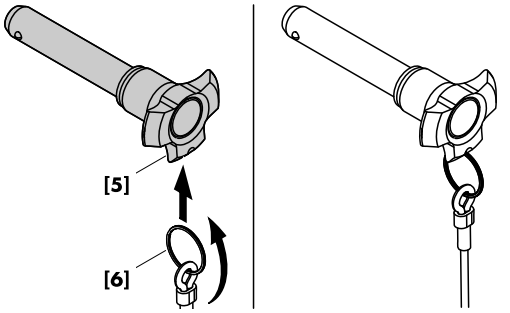


Anbringung und Befestigung der Stahlseile
Um ein Verlieren der Steckbolzen zu verhindern, bereiten Sie die Bolzen wie folgt vor:

Benötigtes Werkzeug: Schraubendreher Torx #T20 (☼)


1. Setzen Sie den Schlüsselring des Stahlseils **[6]** am Steckbolzen **[5]** ein.

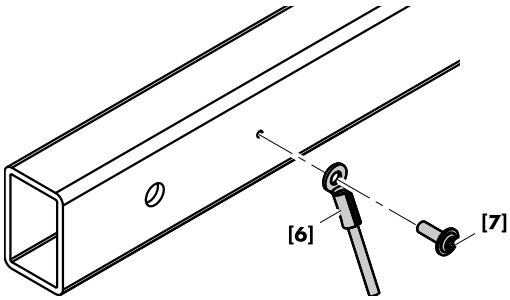

2. Befestigen Sie das Stahlseil **[6]** mit den mitgelieferten selbstschneidenden Torx-Schrauben **[7]** an der entsprechenden Lochposition an der Outrig-Stange für den Kurbelfuß.

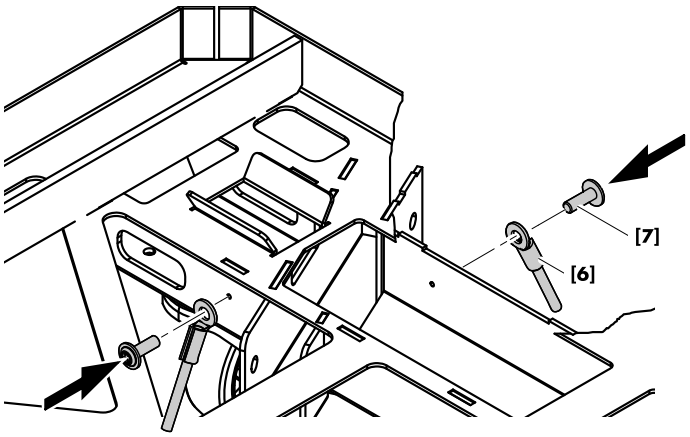

3. Befestigen Sie die Stahlseile **[6]** mit den mitgelieferten selbstschneidenden Torx-Schrauben **[7]** an jeder Ecke des Carts, jeweils an den gegenüberliegenden Lochpositionen neben den Outrig-Aufnahmen.

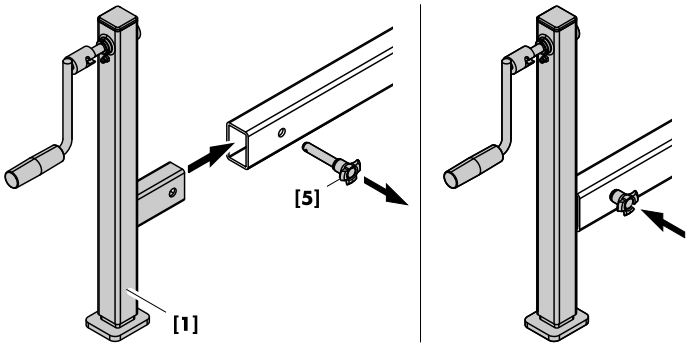



Montage des Kurbelfußes

1. Lösen Sie den Steckbolzen **[5]** an der Stange.
2. Setzen Sie den Kurbelfuß **[1]** in die Stange ein.
3. Setzen Sie den Steckbolzen **[5]** wieder ein und stellen Sie sicher, dass er vollständig eingeführt und ordnungsgemäß verriegelt ist.


Auszugslänge


Jede Outrig-Stange ist mit passenden Lochpaaren in bestimmten Abständen ausgestattet. So können zwei verschiedene Auszugslängen eingestellt werden. Das bietet mehr Flexibilität vor Ort.

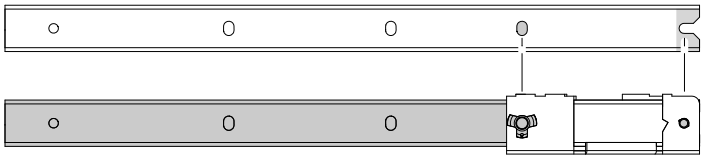


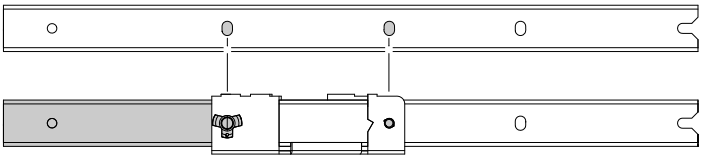


Footprints* (Abmessungen)

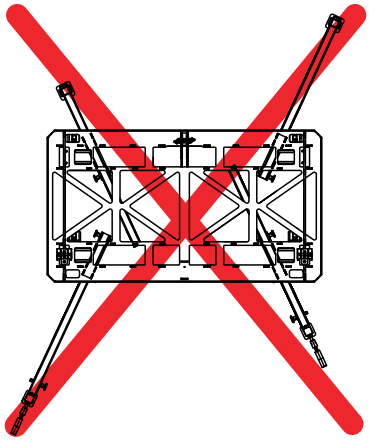

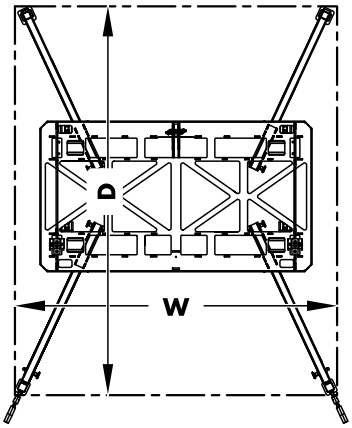

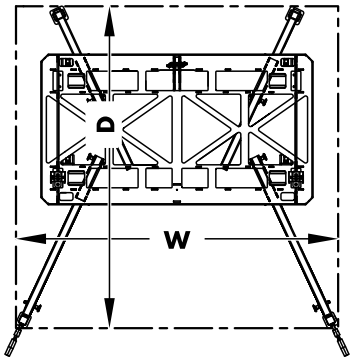

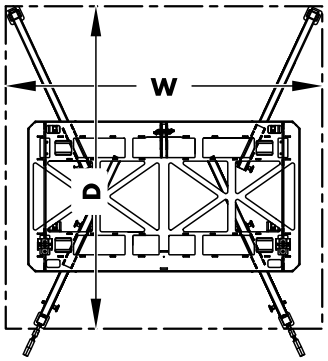


	Full size (W x D)	Front extension (W x D)	Rear extension (W x D)
E7490 GSL Touring Cart	1.7 x 2 m	1.7 x 1.7 m	1.7 x 1.7 m
E7495 KSL Touring Cart - Tension	1.4 x 2 m	1.3 x 1.7 m	1.3 x 1.7 m
E7802 KSL Touring Cart	1.4 x 1.85 m	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar

*Zur besseren Veranschaulichung Abbildungen ohne Lautsprecher


Montage der Stangen am Cart

Hinweis: Zur besseren Veranschaulichung Abbildungen ohne Lautsprecher.

Zum Lösen und Wiedereinsetzen der Steckbolzen muss unter das Cart gegriffen werden.

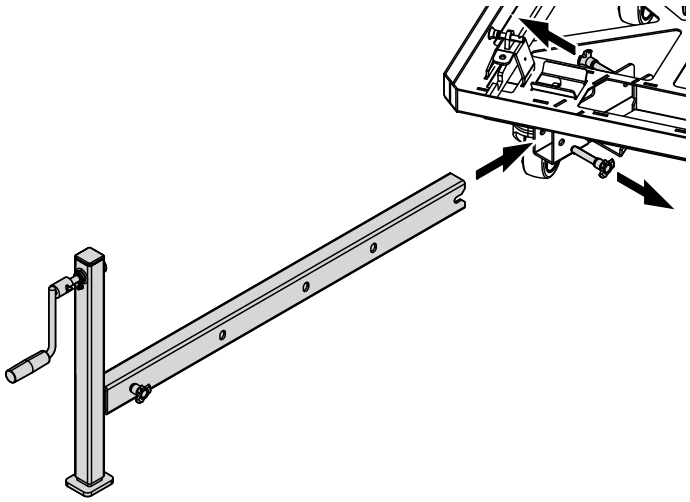

1. Lösen Sie am Cart alle Steckbolzen der entsprechenden Aufnahme.
2. Schieben Sie die Stange auf die gewünschte Auszugslänge ein.

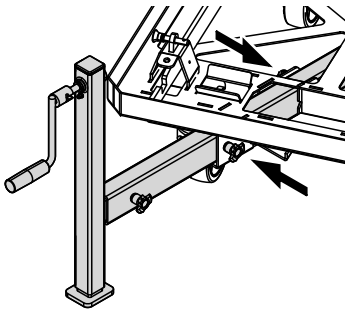

3. Setzen Sie alle Steckbolzen wieder ein und stellen Sie sicher, dass sie vollständig eingeführt und ordnungsgemäß verriegelt sind.
4. Gehen Sie für die übrigen Stangen in der gleichen Weise vor.

3.1 Konformität der Riggingkomponenten

Diese Erklärung gilt für:

d&b E7494 SL Outrigger
(inklusive aller Komponenten)

von d&b audiotechnik GmbH & Co. KG.

Eingeschlossen sind alle Produktvarianten, sofern sie der originalen technischen Ausführung entsprechen und keine nachträglichen baulichen oder elektromechanischen Modifikationen erfahren haben.

Hiermit wird bestätigt, dass die genannten Produkte den Schutzanforderungen der entsprechenden Richtlinien, einschließlich aller zutreffenden Änderungen, entsprechen.

Ausführliche und zutreffende Konformitätserklärungen stehen auf der d&b Internetseite unter www.dbaudio.com zum Download zur Verfügung oder können direkt bei d&b angefordert werden.

3.2 Entsorgung

WEEE-Reg.-Nr. DE: 13421928

Beachten Sie die jeweils geltenden nationalen Bestimmungen und Regelungen zur Entsorgung.

Stellen Sie auf alle Fälle sicher, dass nach der Entsorgung einzelner Riggingkomponenten, diese nicht wieder oder anderweitig in Verwendung kommen.

D2736.EN .01, 07/2023 © d&b audiotechnik GmbH & Co. KG

d&b audiotechnik®